


MOMENT S

新型ノズルモジュール交換手順





1. 2.5mm六角レンチの短い方をネジ頭の奥までしっかり刺して反時計回り方向にネジを緩め、長い方を使って最後まで回して外して下さい。その後カバーをはずしてください。

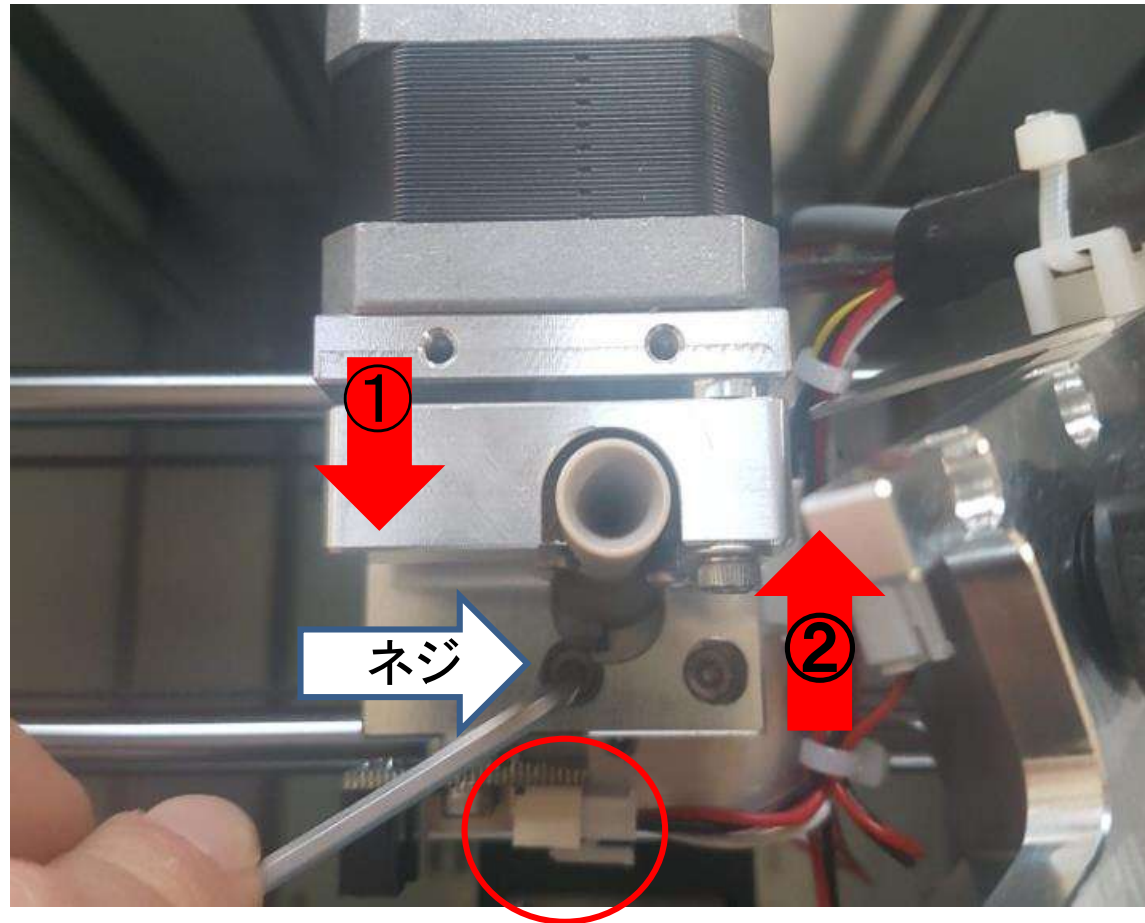

2. 2.5mm六角レンチの短い方をネジ頭の奥までしっかり刺して反時計回り方向にネジを緩め、長い方を使って最後まで回して外して下さい。



(ネジがとりにくい場合ピンセットをお使いください。)

3. ネジを外した後、○で表示されている接続ケーブルを外し、バネブロック(矢印①)を抑え込みながらプリンタヘッドの上部(モーターユニット)を少し持ち上げながら後ろに押す(矢印②)と外せます。(わかりにくければ次のページを参照ください。)

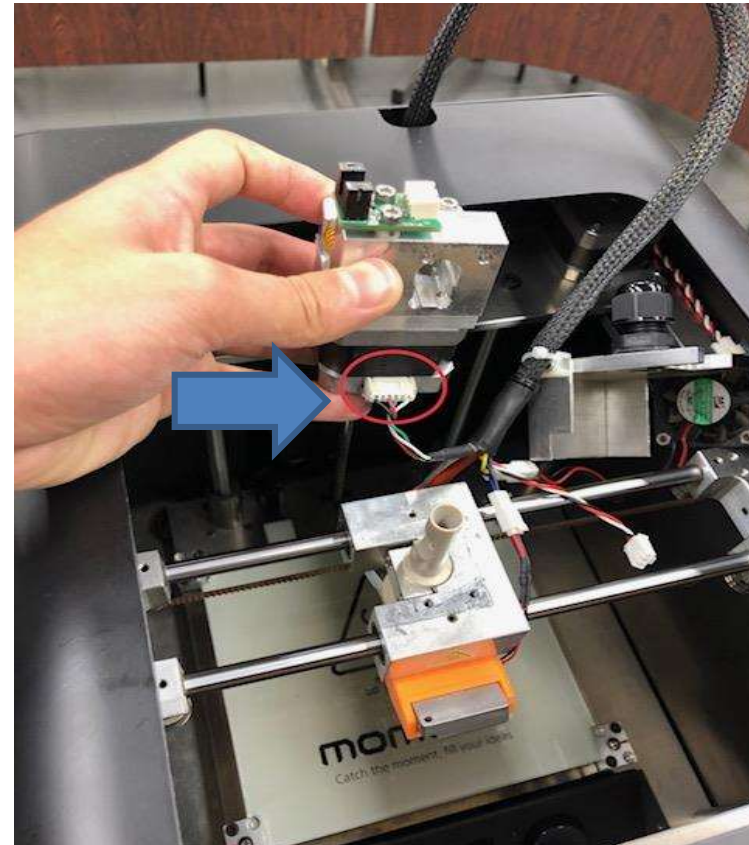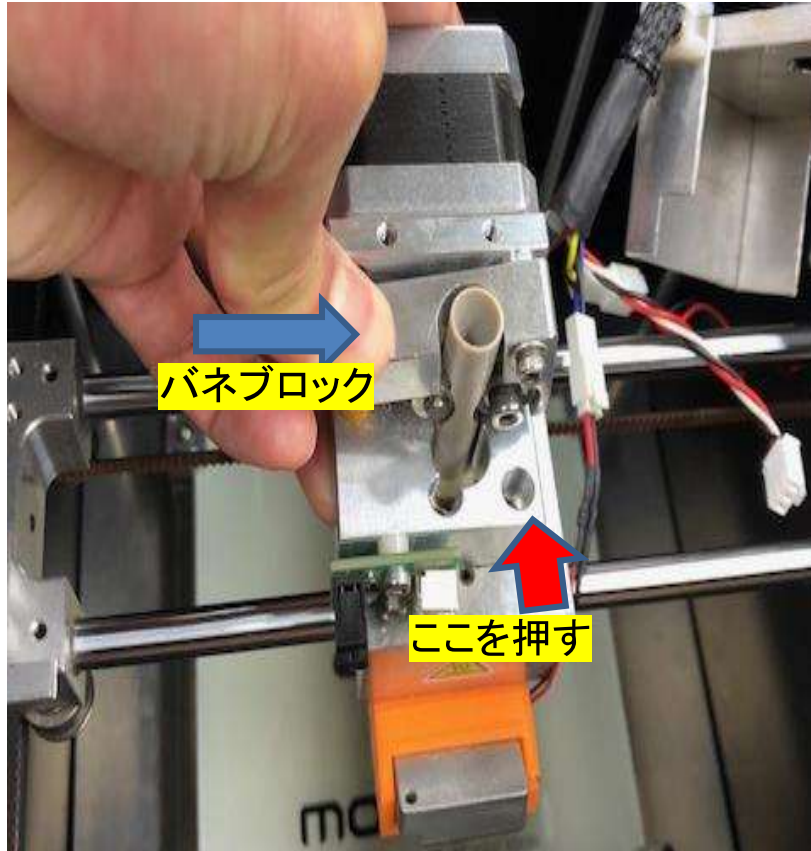

モーターユニットの取りはずし方

バネブロックを押し込みながら赤色の矢印の方向にモーターユニットを押し、モーターユニットが後ろにずれます。そのまま持ち上げると右の写真のように分離できますのでコネクタをはずしてモーターユニットを取りはずしてください。

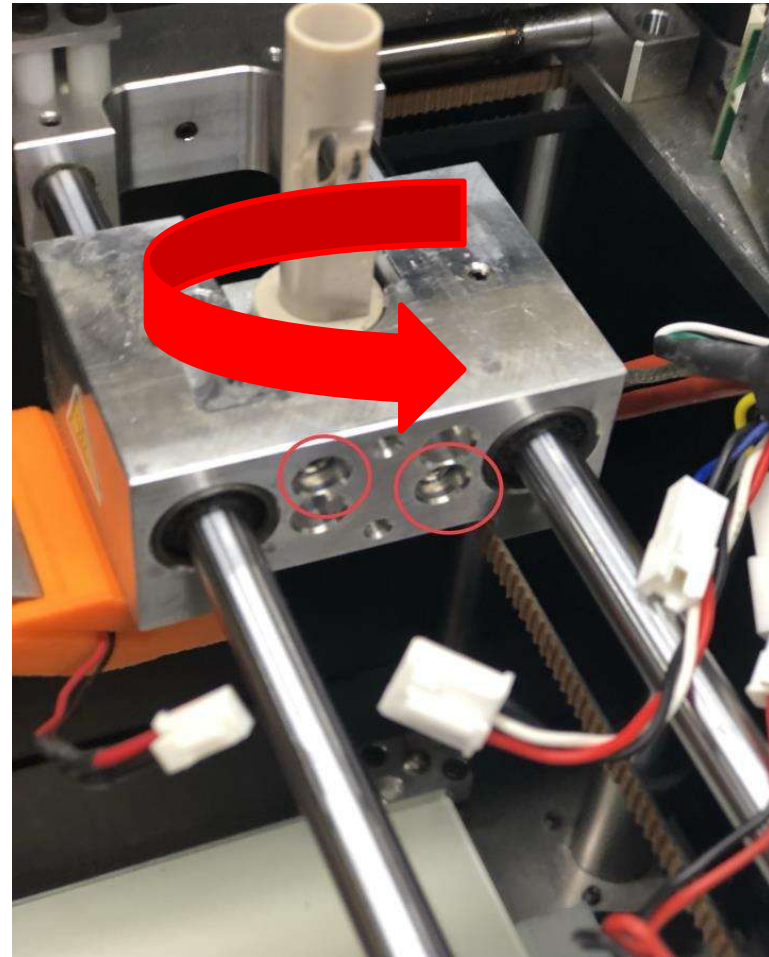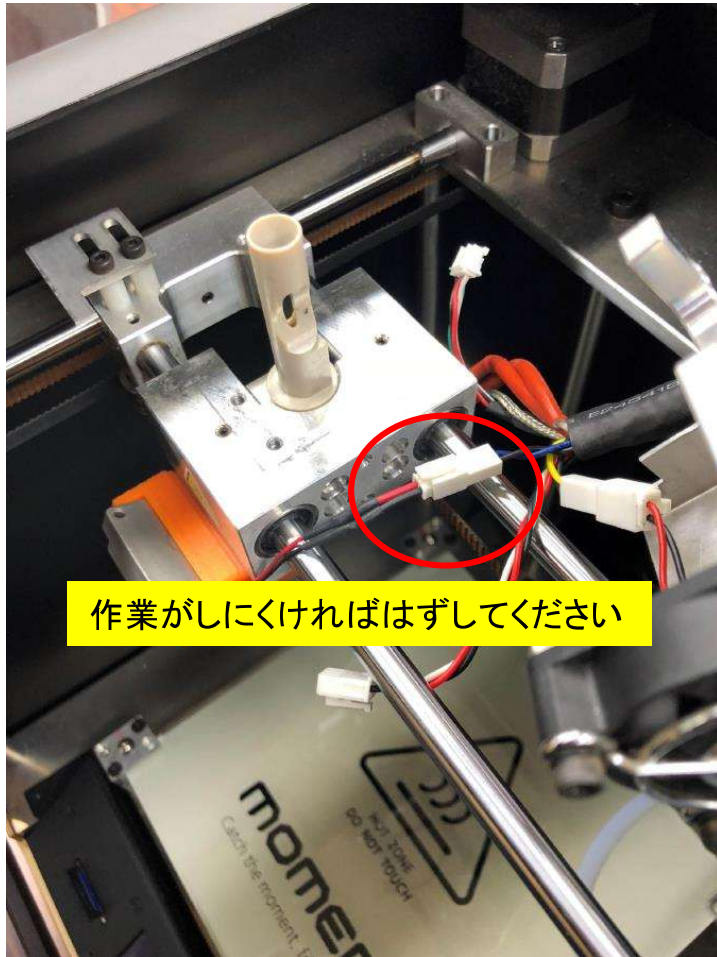


モーターユニット分離後の写真

4. モーターユニットを分離した後、固定用ネジ2本を2.5mm六角レンチの短い方をネジ頭の奥までしっかり刺して反時計回り方向にネジを緩め、長い方を使って最後まで回して外して下さい。

※ノズルの位置は手で動かさますので作業のしやすい位置に移動させてください。




5. 手順④でネジを外したら、ノズル固定ブロックを取り外せます。

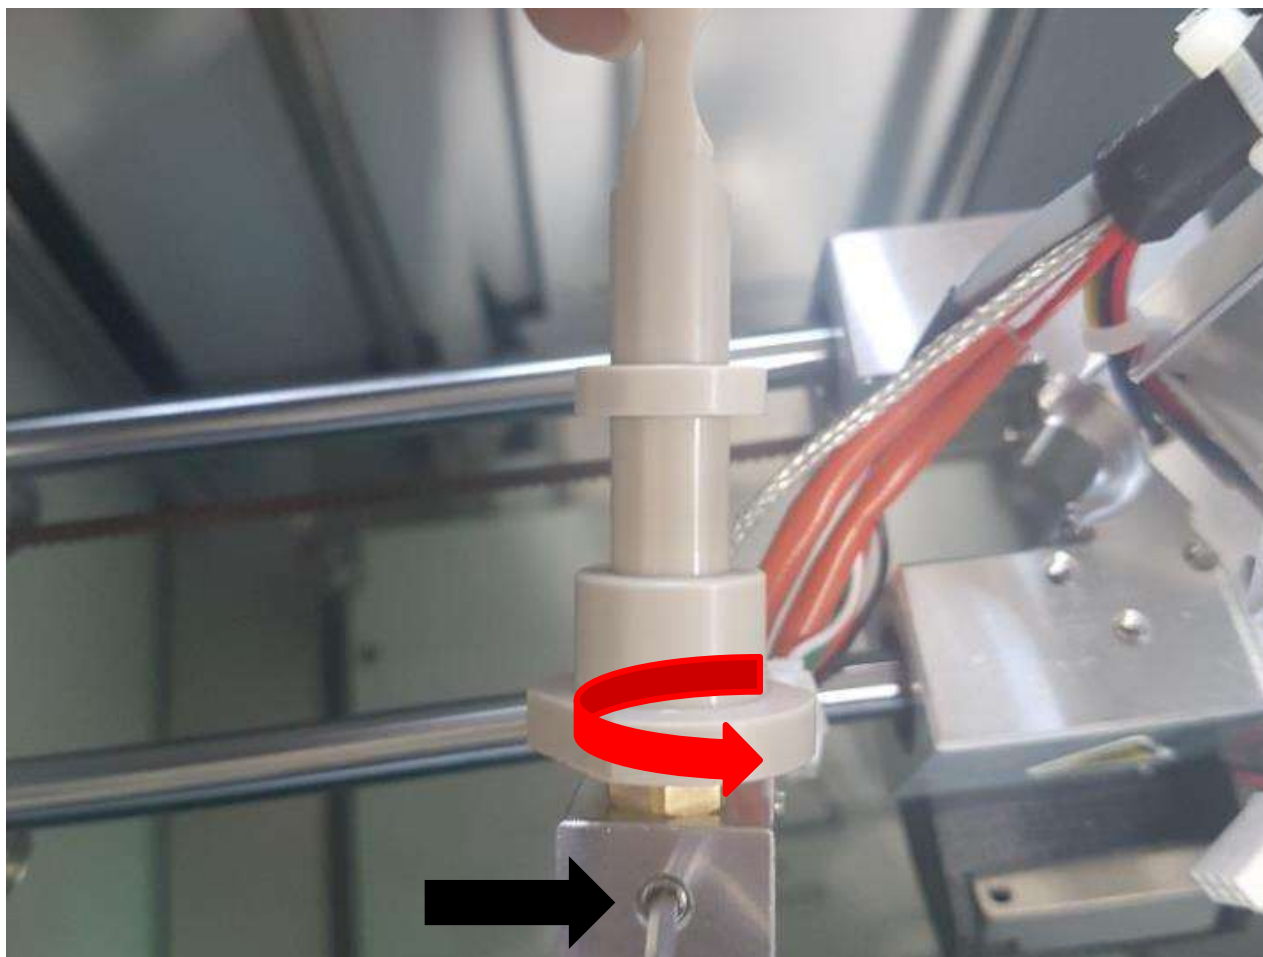


6. ノズル固定ブロック取り外した後、ノズルモジュールの先端のヒーティングブロックの固定ネジを2.0mm六角レンチの短い方をネジ頭の奥までしっかり刺して反時計回り方向にネジを緩め、長い方を使って最後まで回して外して下さい。


もしネジが回り難い場合、無理に回さず、[PREHEAT]>[CUSTOMIZE]から230℃程度に加熱してから回すと外し易くなります。(やけどにご注意)

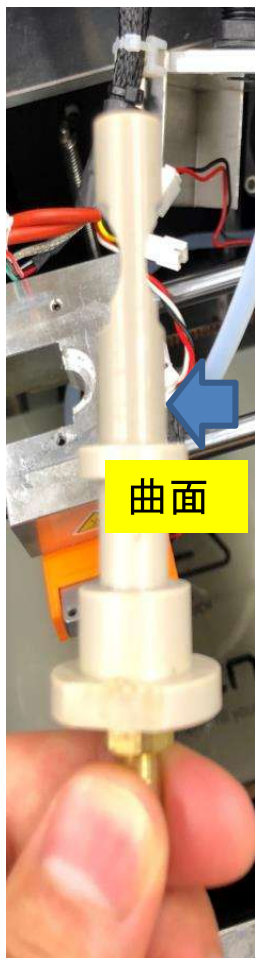

曲面

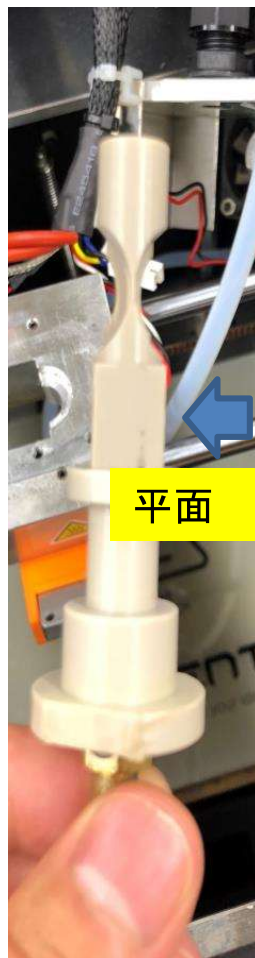

平面

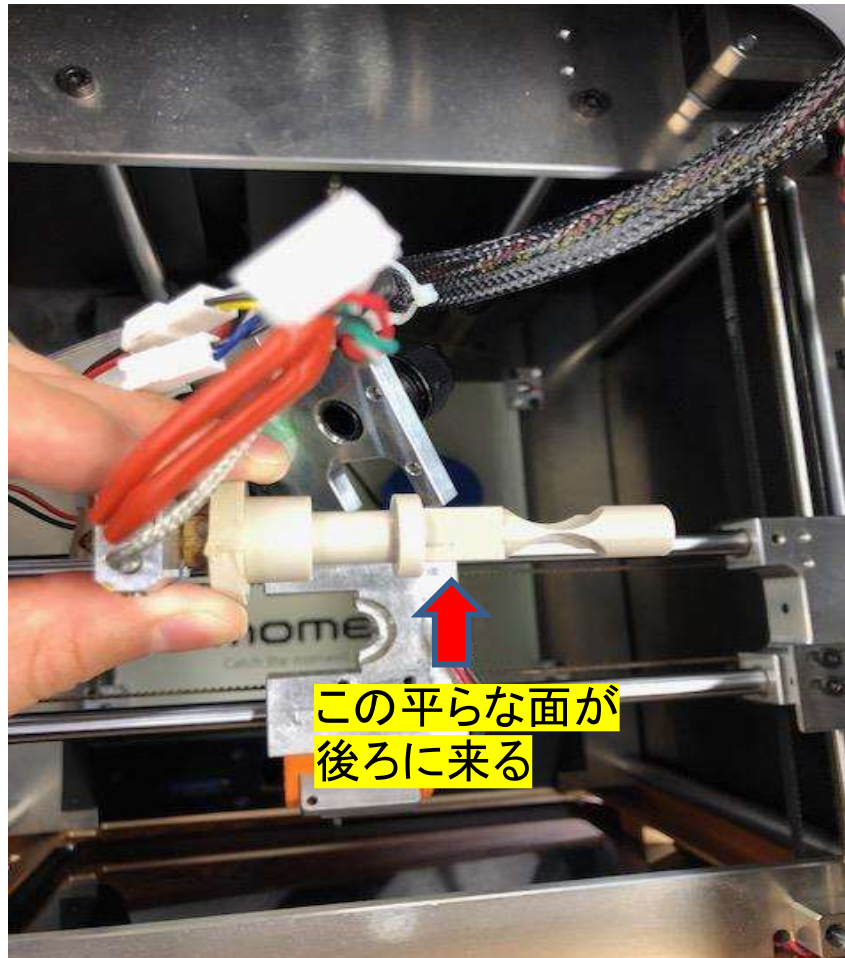

この平らな面が
後ろに来る



前

後ろ

7. ヒーティングブロックの固定ネジを外した後、ノズルモジュールから取り外して新しいノズルモジュールを入れます。



新しいノズルモジュールを入れる時、ノズルの中央部分の四角い平らな面が後ろ、丸い曲線の方が前に来るように入れてください。

(次のページの写真もご参照ください。)

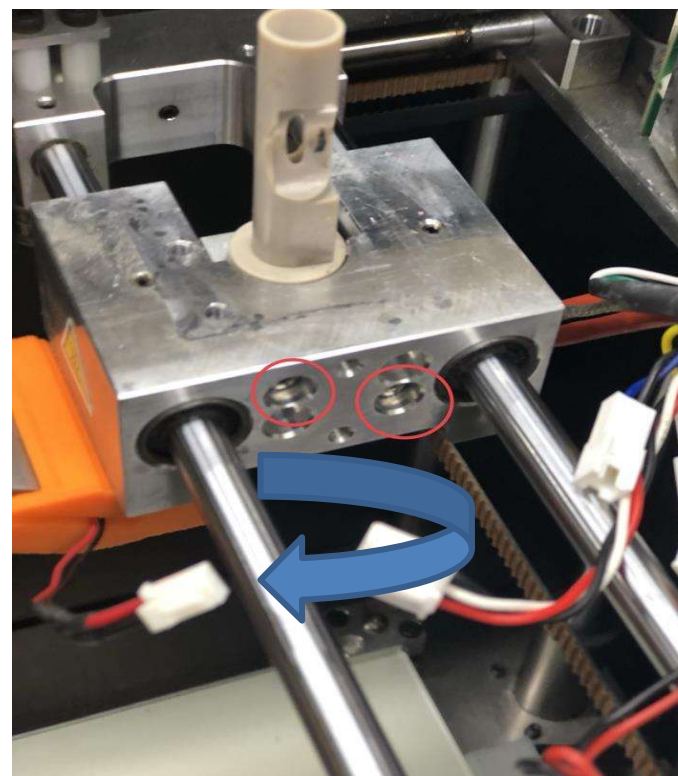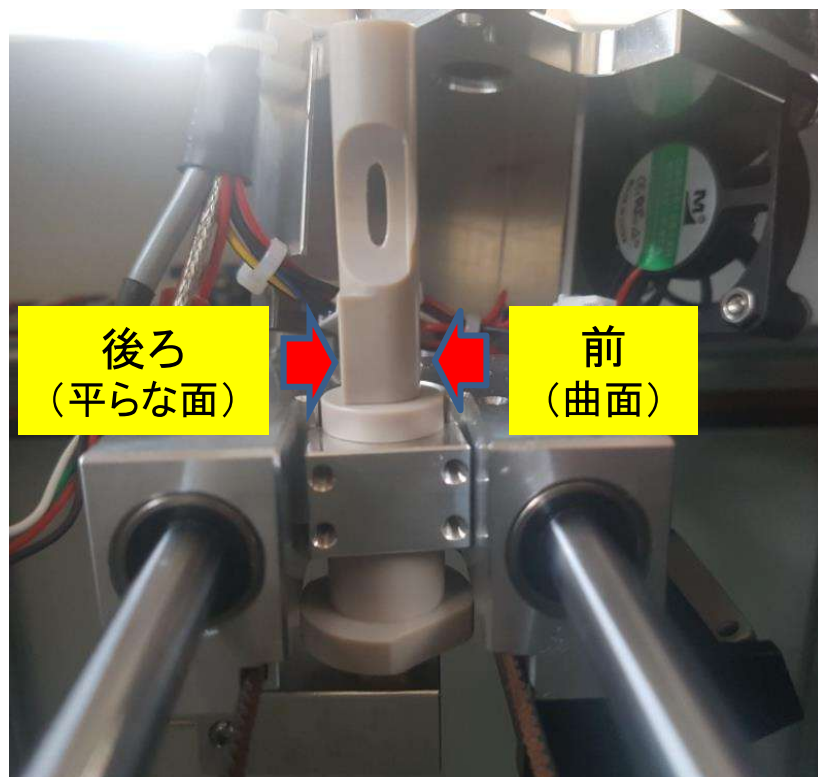


ノズルモジュールの向き

8. ノズルモジュールとヒーティングブロックを組み立てた後、手順⑤から逆順に組み立て直して下さい。六角レンチの柄の部分を使ってネジをある程度締めたら、短い方を使ってネジをしっかり固定して下さい。

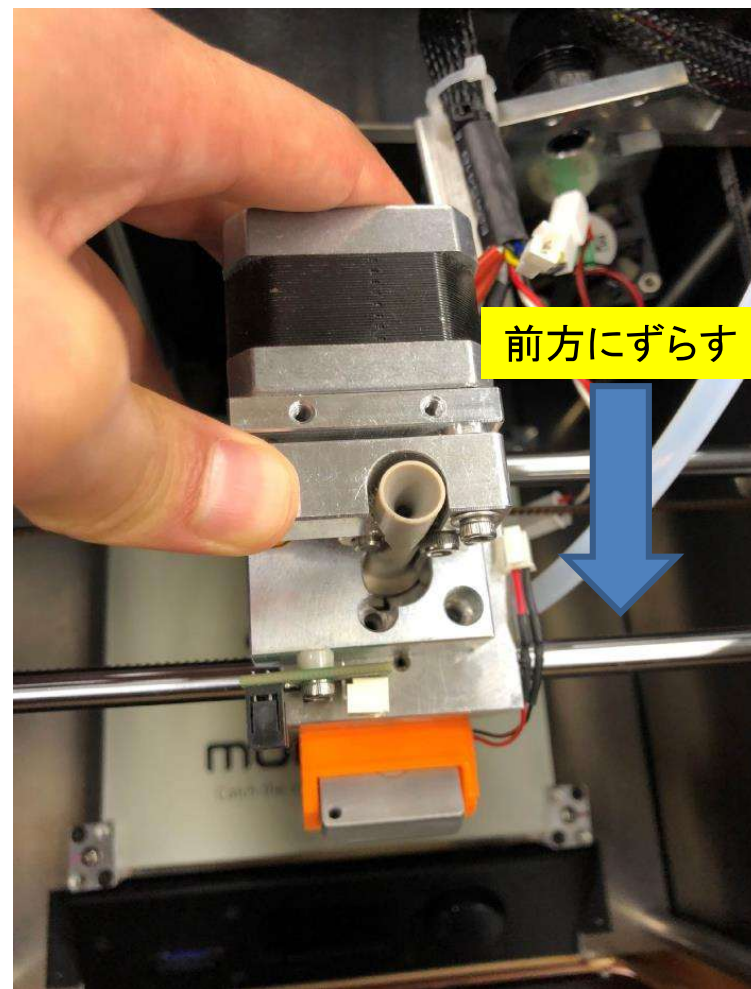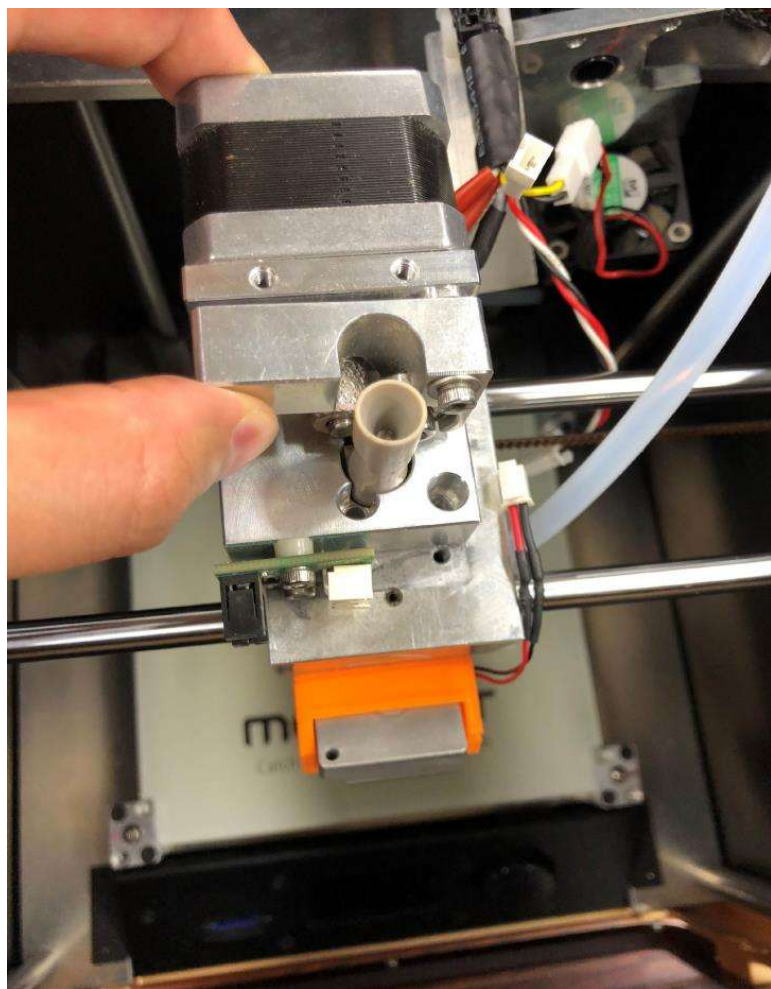


9. バネブロックを押しこみながらモーターユニットを左の写真の様にはめ込みます。その後バネブロックを押しながら前にずらします。
このときに、引っかかって前方に動かない場合は手順⑦でノズルモジュールを入れる向きが逆になっている可能性があります。その場合は手順⑦からもう一度作業をやり直してください。

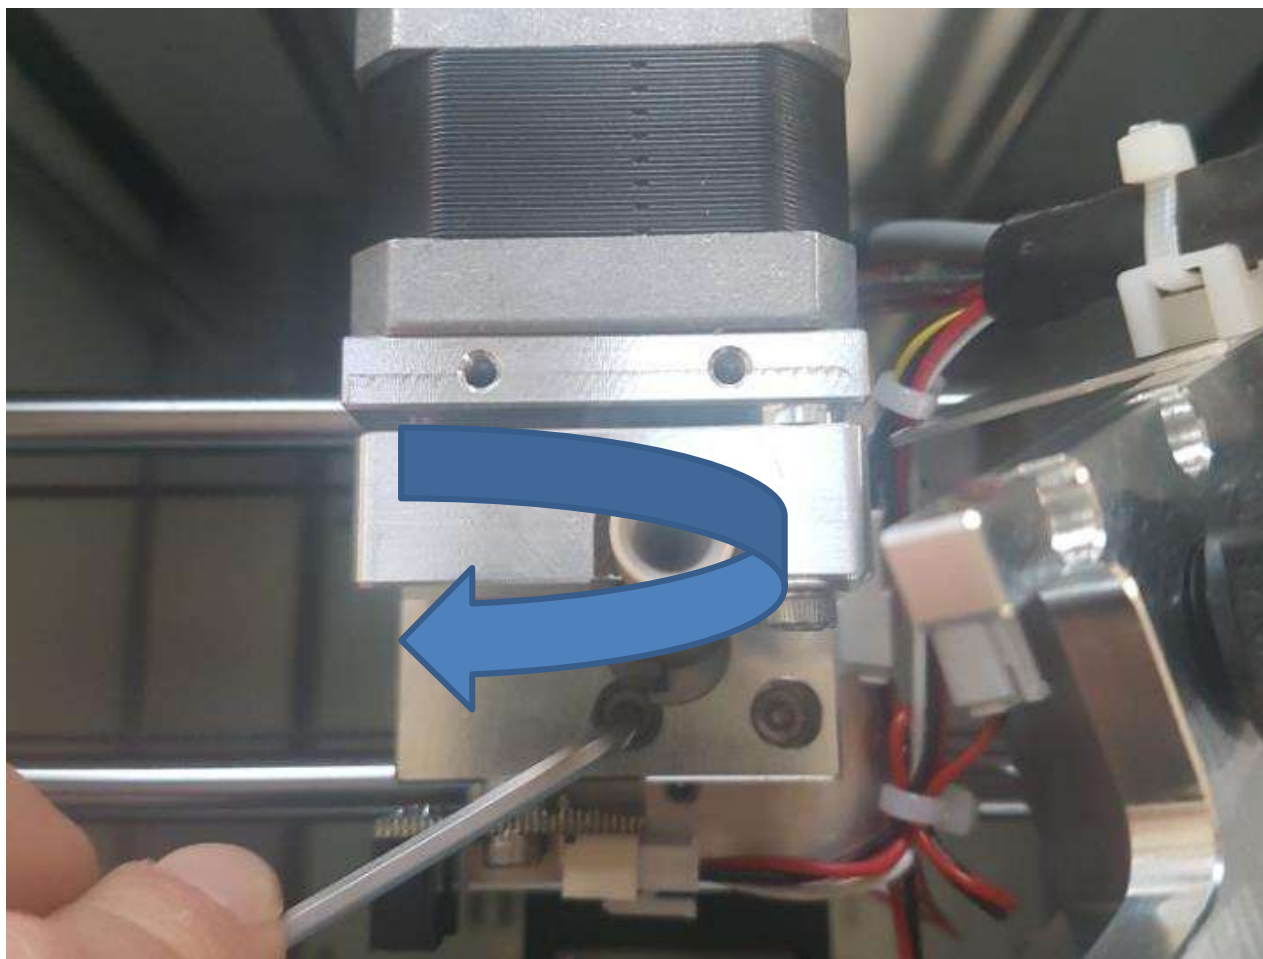

10. モーターユニットのはめ込みが出来たら、2.5mm六角レンチの柄の部分を使ってネジをある程度締め、短い方を使ってネジをしっかり固定して下さい。

※ケーブルを抜いてから作業した場合、差し込んで下さい。

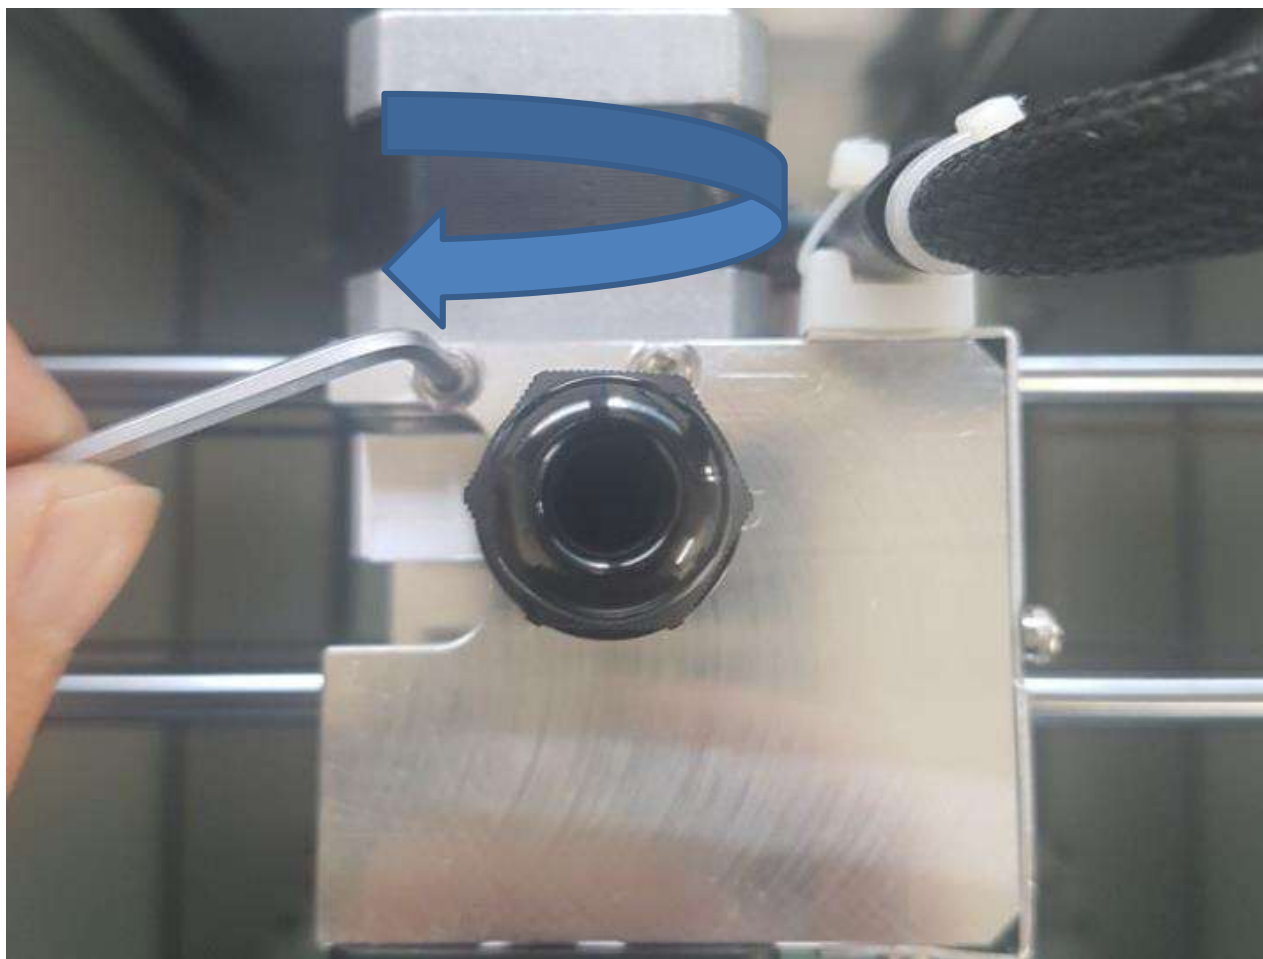

11. 最後にカバーを取り付け、2.5mm六角レンチの柄の部分を使ってネジをある程度締めたら、短い方を使ってネジをしっかり固定して下さい。